



1.- Se deberá insertar la columna central en la base, de tal forma que la parte dentada de la columna central quede hacia el lado del trinquete. (Ver figura 2)

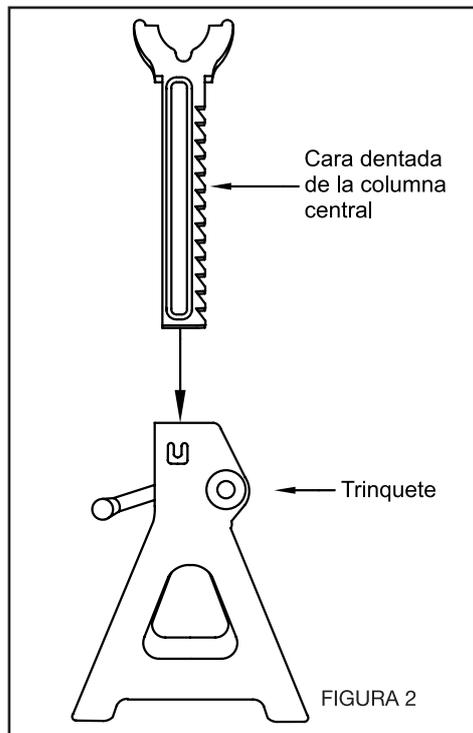

2.- Después de haber insertado la columna central, se deberá doblar la tablilla de metal (Ver figura 3), esto evitara que la columna central se separe del resto del soporte

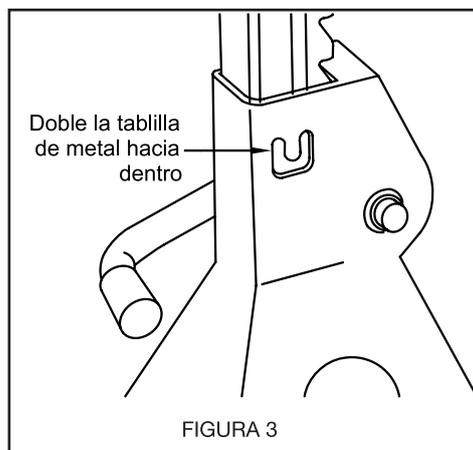

Operación

1. Siempre coloque los soportes sobre superficies duras y niveladas.
2. Ajuste la altura deseada tirando de la columna central.
3. Identifique los puntos que recomienda el fabricante del vehículo para poder apoyar este tipo de herramienta.
4. Coloque la carga solamente en el centro del soporte.
5. Fije la manija de control girando el trinquete para sostener la carga, asegúrese de que el trinquete se haya insertado de forma segura en alguno de los dientes de la columna central.

Advertencia. Por razones de seguridad, se recomienda encarecidamente que no se retire el medio de elevación mientras los soportes estén aguantando al vehículo.

6. Cuando desee retirar los soportes libere el trinquete y deje que la columna central baje.

7. Inspeccionar todas las partes de los soportes antes de cada uso. No los utilice si nota fractura, ruptura o doblado algún elemento del soporte.

Cuidado y mantenimiento


1. Cuando no utilice los soportes se recomienda guardarlos en un lugar libre de polvo y seco.
2. Limpiar todas las partes con un trapo húmedo.
3. Inspeccionar periódicamente todas las partes y/o piezas de los soportes, en busca de anomalías como fracturas, rupturas o pérdida de componentes, de ser necesario acudir a un Centro de Servicio Autorizado.

Características técnicas

Capacidad: 3 Toneladas
 Altura máxima: 290 mm
 Altura mínima: 435 mm
 Dimensiones: 175 mm x 193 mm x 240 mm
 Peso: 3,3 Kg

Despiece

Los siguientes diagramas están dirigidos a los Centros de Servicio GONI Autorizados. Está estrictamente prohibido desarmar la herramienta, pues este hecho es motivo de pérdida de garantía.

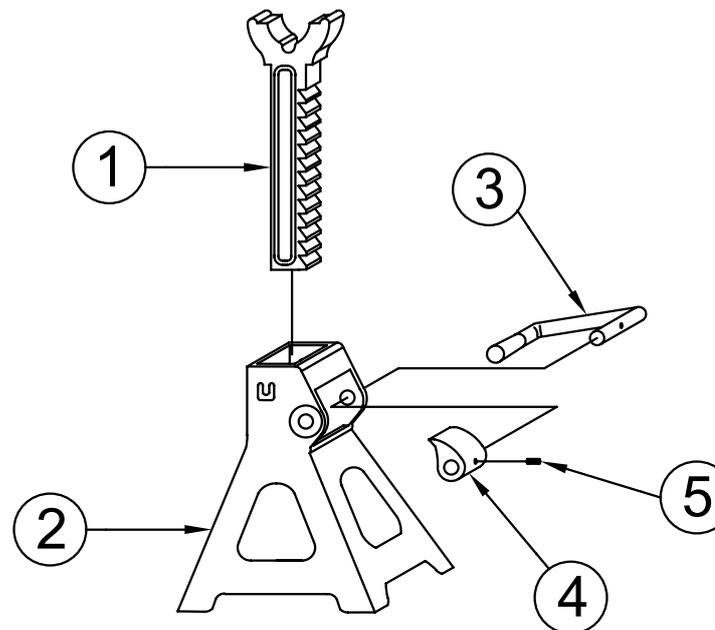

No. De pieza	Descripción	Cantidad
1	Soporte	1 pieza
2	Base	1 pieza
3	Manija de control	1 pieza
4	Trinquete	1 pieza
5	Perno de fijación	1 pieza

IMPORTADO POR:
THESUS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
 R.F.C. TME 030522 215 - Poniente 128 No. 788
 Local B, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,
 C.P. 02300, México D.F.
 Tels.: 5078-0550, 01800-22-75070 Fax: 01-55-53689740
 e-mail: clientes@goni.com.mx



PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: SOPORTE DE 3 TONELADAS PARA AUTO
MODELO: 4132
FAMILIA: ACCESORIOS PARA CARROCERO Y PINTOR

THESUS DE MÉXICO S.A. DE C.V., agradece a usted la confianza por la adquisición de este producto el cuál goza de una garantía limitada por 12 meses. El período de garantía comienza a partir de la fecha con que fue facturada al usuario final. Las piezas que se encuentran con los diferentes productos, como son: llantas, filtros, manómetros, etc., gozan de una garantía de 3 meses.

CONDICIONES:

Para hacer efectiva esta garantía se deberá acudir exclusivamente a cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados y no se exigirán mayores requisitos que:

1. La presentación de la presente póliza de garantía dónde se mencione claramente el modelo, número de serie, fecha de compra, en cuyo documento conste el sello del establecimiento que vendió el producto con los datos que en la misma aparecen
2. Comprobante de compra, llevando junto con el producto cuya garantía se exige, ante cualquier centro de servicio, según lo indica la presente póliza de garantía. Thesus de México, cuenta con una Red de Centros de Servicio capacitados. Para mayor información acerca de la Red de Centros de Servicio Autorizados ponerse en contacto a:

THESUS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Tel.: 50780550 o ext. 114

THESUS DE MÉXICO S.A. DE C.V. y su Red de Centros de Servicio Autorizados, se compromete a reparar y cambiar las piezas y componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno al propietario siempre y cuando la garantía proceda

LIMITACIONES:

En la medida permitida por la ley aplicable esta garantía limitada cubre exclusivamente

aquellas partes, equipos o subensambles que hayan sido instalados de fábrica y no incluirá en ningún caso equipo adicional que se haya instalado como unidades de mantenimiento, derivaciones, reductores, llaves de paso etc. Esta garantía no incluye accesorios tales como empaques, o'rings, juntas, bandas y otros que por el uso se agoten o se gasten. Lo anterior, salvo el caso que los mismos presentes defectos de fabricación y/o mano de obra.

Esta garantía se anula en los siguientes casos:

1. Cuando la falla o avería se deba a la omisión de las instrucciones contenidas en el instructivo por parte del usuario.
2. Cuando la falla sea provocada por la reparación de personal no autorizado por THESUS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
3. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas.

DATOS PARA HACER VÁLIDA SU GARANTÍA

PRODUCTO: _____

MODELO: _____

DISTRIBUIDOR / TIENDA: _____

TELÉFONO / FAX: _____

FECHA DE VENTA: _____

SELLO DEL DISTRIBUIDOR / TIENDA:



¡IMPORTANTE! Antes de comenzar a utilizar este equipo es necesario leer completamente este manual de instrucciones para poder operar bajo las mejores condiciones y así poder obtener el máximo de rendimiento del equipo. En este manual se incluyen instrucciones para operar y dar mantenimiento así como instrucciones de seguridad.

Se prohíbe el uso de este equipo por parte de menores de edad y personas no capacitadas para su uso. No intente utilizar este equipo en aplicaciones para las que no fue diseñado. El operarlo bajo estas condiciones puede dañar permanentemente el equipo o provocar daños o lesiones. Siempre que utilice esta herramienta procure utilizar equipo de seguridad adecuado.

Si por alguna razón se requiere reemplazar alguna pieza del Soporte de 3 toneladas para auto hágalo con piezas originales no intente cambiarlas por piezas similares.

No utilice la herramienta si se encuentra bajo los efectos del alcohol o de algún tipo de droga. Suspenda el uso si se encuentra cansado.

REGLAS IMPORTANTES PARA EL CUIDADO DE LA HERRAMIENTA

1. No sobrecargue más de la capacidad especificada.
2. Use y/o coloque la base del soporte sobre terrenos nivelados y solidos.
3. No usar si el terreno esta a desnivel, inclinado o si es una superficie blanda.
4. Coloque la carga solamente en el centro del soporte.
5. Use los soportes siempre por pares, sobre el mismo eje y a la misma altura.
6. Apoye el vehiculó sobre los soportes únicamente en las áreas y/o puntos especificados por el fabricante del vehiculó.
7. Asegúrese de que la carga y los soportes se encuentren estables antes de introducirse debajo del vehiculó.
8. No utilice nunca ningún otro asiento y/o soporte adicional para alterar estos soportes de algún modo.



Ensamble

Antes de comenzar a utilizar su Soporte de 3 toneladas para auto primero debe de familiarizarse con sus partes y/o componentes que lo integran. (Ver figura 1)

