

TANQUE MODELO 4145

TANQUE PARA AIRE DE 19 L



¡IMPORTANTE! Antes de comenzar a utilizar este equipo es necesario leer completamente este manual de instrucciones para poder operar bajo las mejores condiciones y así poder obtener el máximo de rendimiento. En este manual se incluyen instrucciones para operar y dar mantenimiento así como instrucciones de seguridad.

Se prohíbe el uso de este equipo por parte de menores de edad y personas no capacitadas para su uso.

No intente utilizar este equipo en aplicaciones para las que no fue diseñado. El operarlo bajo estas condiciones puede dañar permanentemente el equipo o provocar daños o lesiones.

No limpie la herramienta con solventes, mejor siga las instrucciones que más adelante se dan en este instructivo.

Nunca jale o cargue de la manguera la herramienta, esta podría sufrir daños.


Nunca exceda la presión recomendada puede dañar permanentemente la herramienta.

Si por alguna razón se requiere remplazar alguna pieza del tanque para aire de 19 L hágalo con piezas originales; no intente cambiarlas por piezas similares.

No utilice la herramienta si se encuentra bajo los efectos del alcohol o de algún tipo de droga.

Ensamble

El tanque de 19 L está completamente montado y listo para ser llenado de aire. Antes de llenarlo con aire localice las partes para que comprenda el propósito de cada una. (ver FIGURA 1)

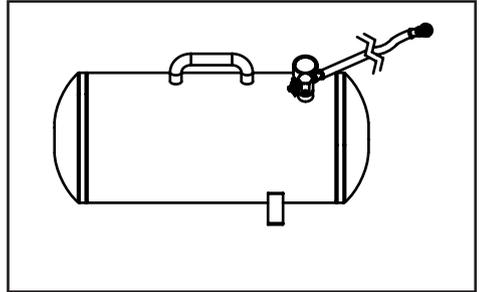

1. Llave de paso (llave roja): unido a la tapa del tanque, es el control de aire que sale del tanque.

2. Manómetro: unido a la válvula check, sirve para reducir la presión en el tanque en caso de una sobrecarga.

3. Válvula de seguridad: (con un anillo de alambre unido) localizado en la válvula check, sirve para liberar la presión de aire en caso de una sobrecarga.

4. Pivote: Esta válvula es la vía de entrada de aire para el llenado del tanque. La rosca roja sirve para controlar la salida de aire a través de la manguera.

5. Cabeza infladora: Colóquese a la válvula del objeto a inflar.


Modo de uso

Llenar el tanque para aire portátil es como inflar un neumático. Lleve el tanque a cualquier toma de aire a presión limpia y seca, llene el tanque a NO más de 125 PSI (verifique en el manómetro). Es recomendable llenar el tanque de aire hasta que el manómetro marque entre 85 y 125 PSI.

Notas: No exceda la carga a más de 125 PSI.

Uso del tanque para inflar objetos

Una vez cargado el tanque para aire, estará listo para inflar objetos. Para inflar objetos abra el paso de aire girando la llave roja (ver FIGURA 2), de paso de aire en sentido contrario a las manecillas del reloj, coloque la cabeza infladora a la válvula del objeto a inflar hasta que éste

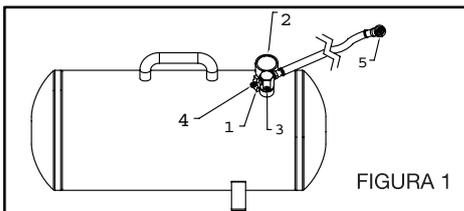

obtenga la presión deseada. Nivele la salida de aire con la llave de paso. Cuando termine cierre la llave de paso. (ver FIGURA 2)

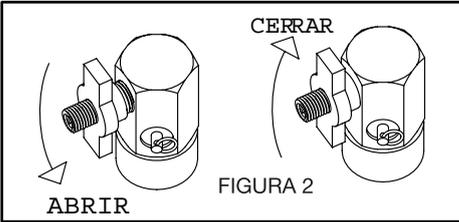


FIGURA 2

Mantenimiento

Este equipo es libre de mantenimiento. Para la limpieza de la herramienta se puede usar un paño húmedo y/o seco.

ADVERTENCIA

NO SE RECOMIENDA DESARMAR O TRATAR DE REPARAR LA HERRAMIENTA

Características técnicas

Capacidad:	19 l (5 gal)
Presión de salida de aire:	8 Bar (115 PSI)
Longitud de manguera:	0,9 m (35 in)
Presión máxima:	8,5 Bar (125 PSI)

Tabla de problemas y soluciones

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La herramienta no recarga.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Línea sin aire a presión. 2. Mala colocación de la cabeza que suministra aire. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de que la línea de donde pretende recargar la herramienta tenga aire a presión. 2. Asegúrese de colocar en una correcta posición la cabeza que suministra aire en el pivote del tanque.
La herramienta no infla los objetos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Llave de paso de aire en posición de cerrado. 2. Cabeza infladora del tanque mal colocada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique que la llave de paso de aire este en posición de abierto. 2. Asegúrese de colocar en la posición correcta la cabeza infladora con respecto a los pivotes de los objetos a inflar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

**PRODUCTO: TANQUE PARA AIRE DE 19 LITROS.
MODELO: 4145**

FAMILIA: COMPRESORES

INDUSTRIAL DE HERRAMIENTAS S.A. DE C.V., agradece a usted la confianza por la adquisición de este producto el cuál goza de una garantía limitada por 12 meses. El período de garantía comienza a partir de la fecha con que fue facturada al usuario final. Las piezas que se encuentran con los diferentes productos, como son: llantas, filtros, manómetros, etc., gozan de una garantía de 3 meses.

CONDICIONES:

Para hacer efectiva esta garantía se deberá acudir exclusivamente a cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados y no se exigirán mayores requisitos que:

1. La presentación de la presente póliza de garantía dónde se mencione claramente el modelo, número de serie, fecha de compra, en cuyo documento conste el sello del establecimiento que vendió el producto con los datos que en la misma aparecen.
2. Comprobante de compra, llevando junto con el producto cuya garantía se exige, ante cualquier centro de servicio, según lo indica la presente póliza de garantía. INDUSTRIAL DE HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. cuenta con una Red de Centros de Servicio capacitados. Para mayor información acerca de la Red de Centros de Servicio Autorizados ponerse en contacto a:

INDUSTRIAL DE HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.
Tel.: 50780550 o ext. 114

INDUSTRIAL DE HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. y su Red de Centros de Servicio Autorizados, se compromete a reparar y cambiar las piezas y componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno al propietario siempre y cuando la garantía proceda

LIMITACIONES:

En la medida permitida por la ley aplicable esta garantía limitada cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o subensamblables que hayan sido instalados de fábrica y no incluirá en ningún caso equipo adicional que se haya instalado como unidades de mantenimiento, derivaciones, reductores, llaves de paso etc. Esta garantía no incluye accesorios tales como empaques, o'rings, juntas, bandas y otros que por el uso se agoten o se gasten. Lo anterior, salvo el caso que los mismos presentes defectos de fabricación y/o mano de obra.

Esta garantía se anula en los siguientes casos:

1. Cuando la falla o avería se deba a la omisión de las instrucciones contenidas en el instructivo por parte del usuario.
2. Cuando la falla sea provocada por la reparación de personal no autorizado por INDUSTRIAL DE HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.
3. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas.

FABRICADO POR:

INDUSTRIAL DE HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.

R.F.C. 870825-436 • Poniente 128 No. 787 Bodega 15 K

Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,

C.P. 02300, México D.F.

Tels.: 5078-0550, 01800-22-75070

Fax: 01-55-53-68-97-40

e-mail: clientes@goni.com.mx